JABRA SPORT COACH WIRELESS

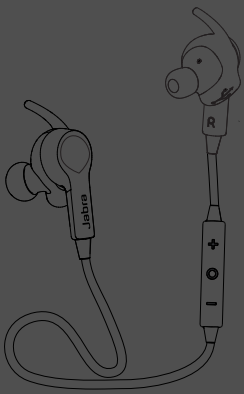

Manual de Instrucciones

jabra.com/sportcoachwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

FABRICADO EN CHINA
MODELO: OTE20

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BIENVENIDO..... 4
2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR..... 5
2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS
3. CÓMO SE COLOCA..... 7
3.1 CÓMO CAMBIAR LOS EARGELS
3.2 CÓMO CAMBIAR LOS EARWINGS
3.3 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE
3.4 VÍDEOS SOBRE CÓMO SE COLOCA
4. CÓMO CARGAR LOS AURICULARES 11
5. CÓMO SE CONECTA..... 12
5.1 CONEXIÓN CON OTRO TELÉFONO MÓVIL
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC
6. JABRA SPORT LIFE APP..... 14
7. CÓMO SE USA 15
7.1 LLAMADAS Y MÚSICA
7.2 ENTRENAMIENTO
7.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS
8. AYUDA..... 19
8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... 20

1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Sport Coach Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA SPORT COACH WIRELESS

- Auriculares deportivos inalámbricos con sonido mejorado Dolby®
- Sensor de movimiento TrackFit para registrar la distancia recorrida en interior, la velocidad y el ritmo
- Se conecta con cualquier dispositivo Bluetooth® Smart: teléfono, ordenador, tablet y otros
- Fácil de sincronizar gracias a NFC
- Aplicación Jabra Sport Life para la gestión integrada del entrenamiento
- Puede controlar la música y las llamadas directamente desde los auriculares
- Certificación IP55, sometido a pruebas de caída, fuerza, suciedad, temperatura y humedad

2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR

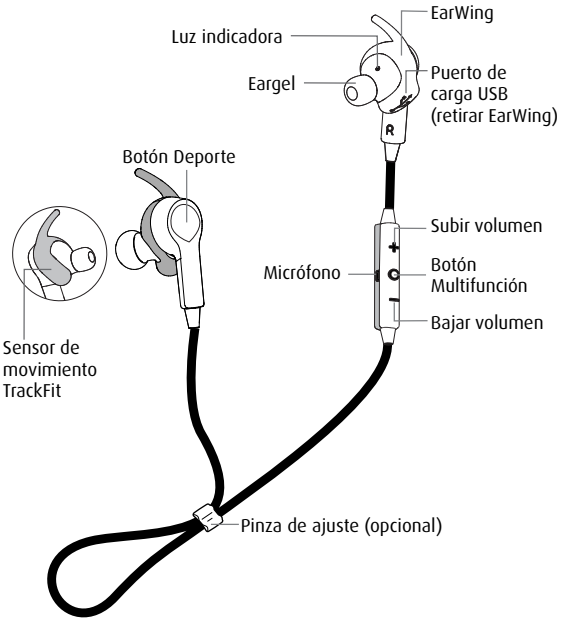

2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS

Eargels

Grande

Medio

Pequeño

Extra pequeño

EarWings

Grande

Medio

Pequeño

Pinzas de ajuste

Bolsa protectora

Cable micro-USB

3. CÓMO SE COLOCA

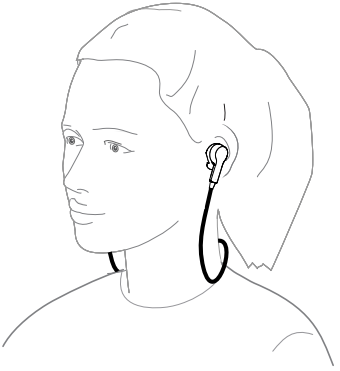

3.1 CÓMO CAMBIAR LOS EARGELS

Pruebe las diferentes tallas de Eargel para obtener la mejor experiencia de audio. Debe ajustarse al oído de forma firme y segura.

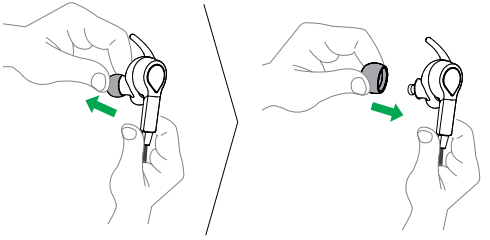

3.2 CÓMO CAMBIAR LOS EARWINGS

Pruebe los diferentes estilos de EarWing para obtener el ajuste más seguro durante el entrenamiento.

1. Retire el EarWing e introduzca uno nuevo en el auricular tal como se muestra en la imagen. Tal vez tenga que estirar el EarWing para que encaje.

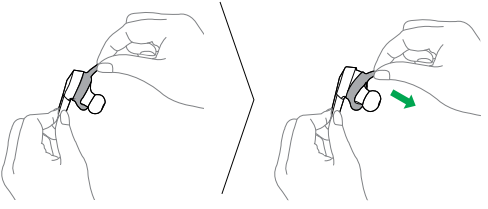

2. La parte superior del EarWing debe ajustarse al borde del oído.

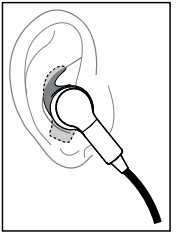

3.3 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE

Coloque la pinza de ajuste en el cable y adáptela a la posición óptima.

ESTILO DE FITCLIP NORMAL

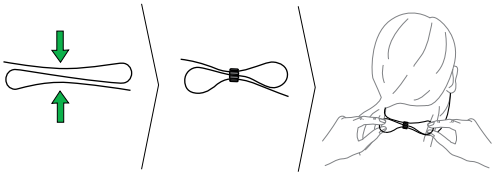

ESTILO DE FITCLIP ÓPTIMO

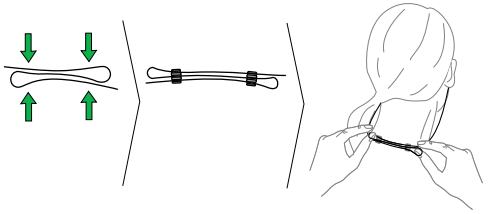

ESTILO DE FITCLIP SIMPLE

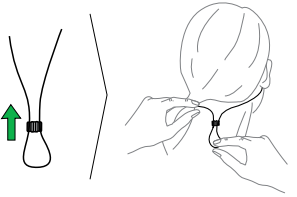

3.4 VÍDEOS SOBRE CÓMO SE COLOCA

Encontrará vídeos sobre cómo se coloca en jabra.com/sportcoachwireless

4. CÓMO CARGAR LOS AURICULARES

Retire el EarWing del auricular derecho para ver el puerto de carga USB. Introduzca cualquier cable USB o cargador en el puerto de carga USB y conéctelo a la electricidad para empezar la carga.

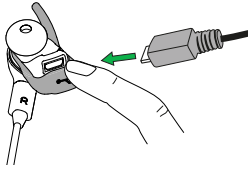

Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares.

NOTA: para cargar los auriculares con un PC, asegúrese de que el PC admite carga USB.

5. CÓMO SE CONECTA

La primera vez que se enciende el Jabra Sport Coach Wireless, intentará conectarse automáticamente a cualquier teléfono móvil que tenga la conexión Bluetooth activada.

5.1 CONEXIÓN CON OTRO TELÉFONO MÓVIL

1. Active la conexión Bluetooth en su teléfono móvil.
2. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** del controlador hasta que la luz del auricular derecho parpadee con luz azul. Suelte el botón.
3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su teléfono móvil.

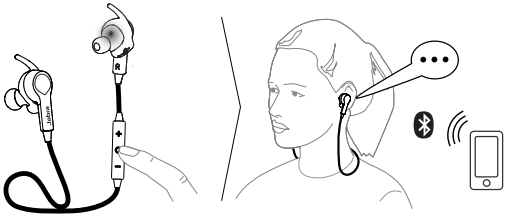

NOTA: si se han conectado dos teléfonos móviles al Jabra Sport Coach Wireless, es posible que tenga que seleccionar qué teléfono va a usar para llamadas/música/entrenamiento. Solo tiene que abrir el menú Bluetooth del teléfono móvil que quiera utilizar y seleccionar Jabra Sport Coach Wireless en la lista de dispositivos.

5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC

1. Active la conexión NFC en su teléfono móvil.
2. Asegúrese de que los auriculares estén conectados.
3. Deslice lentamente la zona NFC de los auriculares (la parte posterior del controlador) sobre el dispositivo NFC hasta que se confirme la conexión.

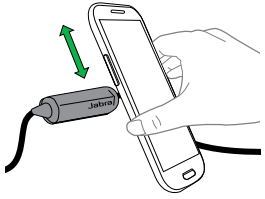

Para desconectar, repita el proceso.

6. JABRA SPORT LIFE APP

Jabra Sport Life es una aplicación gratuita que permite crear, monitorizar y personalizar sus sesiones de entrenamiento, escuchar actualizaciones de estado sobre la marcha, controlar el ritmo cardíaco y mucho más.

Descarga para Android: Google Play
Descarga para iOS: App Store

7. CÓMO SE USA

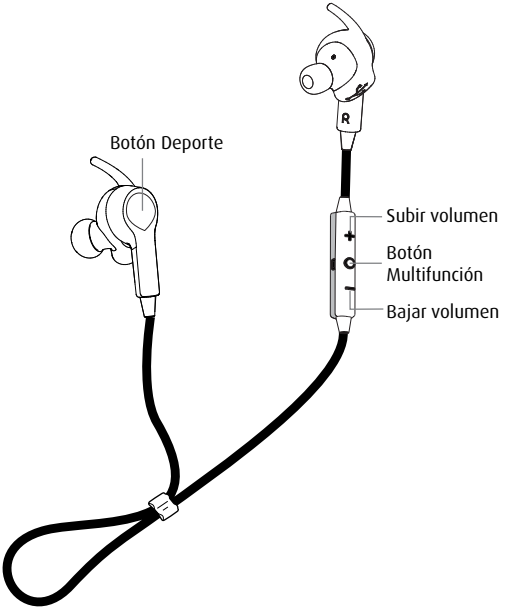
Botón Deporte
Subir volumen
Botón Multifunción
Bajar volumen

7.1 LLAMADAS Y MÚSICA

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Encender/ Apagar	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee
	Reproducir/ Detener música	Pulse el botón **Multifunción**
	Responder/ Finalizar llamada	Pulse el botón **Multifunción**
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón **Multifunción**
	Volver a marcar el último número	Cuando no esté realizando una llamada, pulse dos veces el botón **Multifunción**
	Ajustar volumen	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**
	Silencio	Pulse los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** al mismo tiempo
	Saltar pista	Mantenga pulsado el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** durante 2 segundos
	Estado de la batería	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música

7.2 ENTRENAMIENTO

Al usar los auriculares con la aplicación Jabra Sport Life (o con su aplicación de deporte favorita) puede controlar su entrenamiento y escuchar actualizaciones de entrenamiento en marcha con el botón **Deporte**.

	ANTES DE HACER DEPORTE	
	Abrir la aplicación Sport	Toque el botón **Deporte**
	Iniciar el entrenamiento	Mantenga pulsado el botón **Deporte** durante 1 segundo

	MIENTRAS HACE DEPORTE	
	Interrumpir/ Reanudar el ejercicio	Mantenga pulsado el botón **Deporte** durante 1 segundo
	Oír actualizaciones sobre la marcha	Toque el botón **Deporte**
	Desactivar/Activar actualizaciones sobre la marcha	Pulse dos veces el botón **Deporte**

7.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón **Multifunción**
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 2 segundos
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 2 segundos
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón **Multifunción**

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/sportcoachwireless

8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 65 °C/149 °F o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la pila y afectar a su funcionamiento.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JABRA SPORT COACH WIRELESS	ESPECIFICACIONES
Peso:	16 g (0,56 oz)
Dimensiones:	Al. 18 mm x An. 21 mm x F 32 mm
Micrófonos:	Micrófono MEMS
Altavoz:	Altavoz dinámico de 6 mm
Alcance:	10 m (en función del teléfono)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tiempo de conversación/ música:	Hasta 5.5 horas
Tiempo de espera:	Hasta 10 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -10 °C a 65 °C (de 14 °F a 149 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

www.jabra.com/sportcoachwireless

REV B